



强力电风扇（挂墙式、拉绳开关）

使  
用  
说  
明  
书

Deton



广东肇庆德通有限公司

联系电话：400-168-0848

地址：广东省肇庆市德庆县新圩镇榄树桥开发区

邮编：526600



二维码

公众号



二维码

手机网站


## 使用说明

1. 风扇安装请参看安装示意图，安装前请详细检查各零配件，防止在运输过程中有碰伤或损坏。安装风叶时必须确认风叶确实紧固在主轴上，(紧轴螺钉应紧固在主轴的扁口处)，风扇安装好后，应先用杆状物件拨动风叶，检查是否与其它配件产生干涉。
2. 风扇应使用于铭牌规定的电压和频率，不宜在过湿或腐蚀性环境中使用。
3. 转速调节：通过调速开关旋钮可获得三种转速。指示牌上的0、1、2、3依次为关闭、低速档、中速档、高速档；通过拉动开关拉绳可获得三种转速，拉动第一次为低速档，拉动第二次为中速档，拉动第三次为高速档，拉动第四次为停止。
4. 高度调节：握紧弯通（11），拧松螺钉（10），即可调节升高或降低的高度，然后拧紧螺钉（10）。
5. 摇头角度调节：拧松注塑螺钉（8），移动到需要的角度（螺钉越往外，摇头角度越大），然后拧紧注塑螺钉。
6. 应使用于海拔高度不超过1000米，环境温度不超过40°C的地方。
7. 如果风扇的电源软线损坏，因需专用工具，故必须由制造厂指定的维修店来更换或请具有相关资格的专职人员检查维修。
8. 当调节风扇高度和摇头角度时，关闭电源，风叶停止转动。
9. 露体儿童、老年人和体弱者不宜连续冷吹风。
10. 产品安装在距地面不少于2.3米的地方。


## 注意事项

1. 在风扇运转中切勿将手及任何异物插入网罩内。
2. 不要将运转中的风扇放置在窗帘、门帘等易卷物品附近或不平稳的地方。
3. 露体儿童、老年人和体弱者不宜连续冷吹风。
4. 如果风扇的电源软线损坏，因需专用工具，故必须由制造厂指定的维修店来更换。
5. 在使用风扇时如出现异常噪音、冒烟、风叶不转等异常情况，应立即切断电源，并送回本厂或请具有相关资格的专职人员检查维修。
6. 除本说明书所允许的保养范围外，非专业人员不得自行对风扇进行拆卸修理或改造。

## 接线图

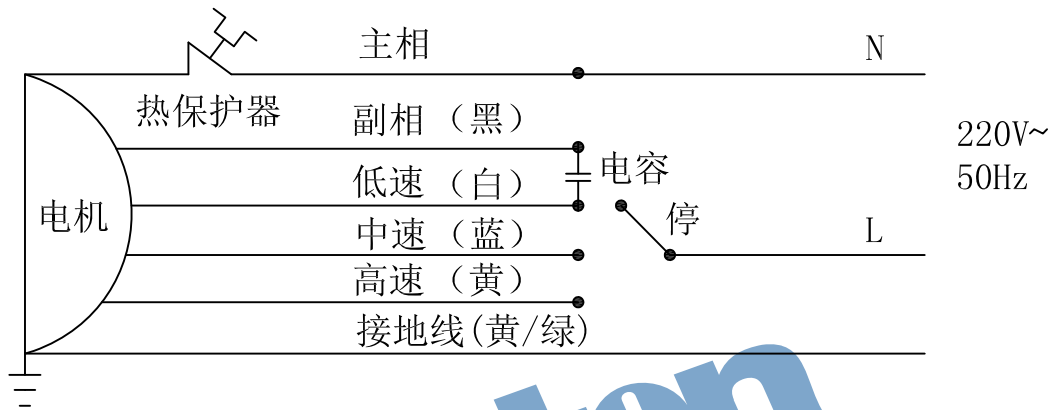

## 安装示意图

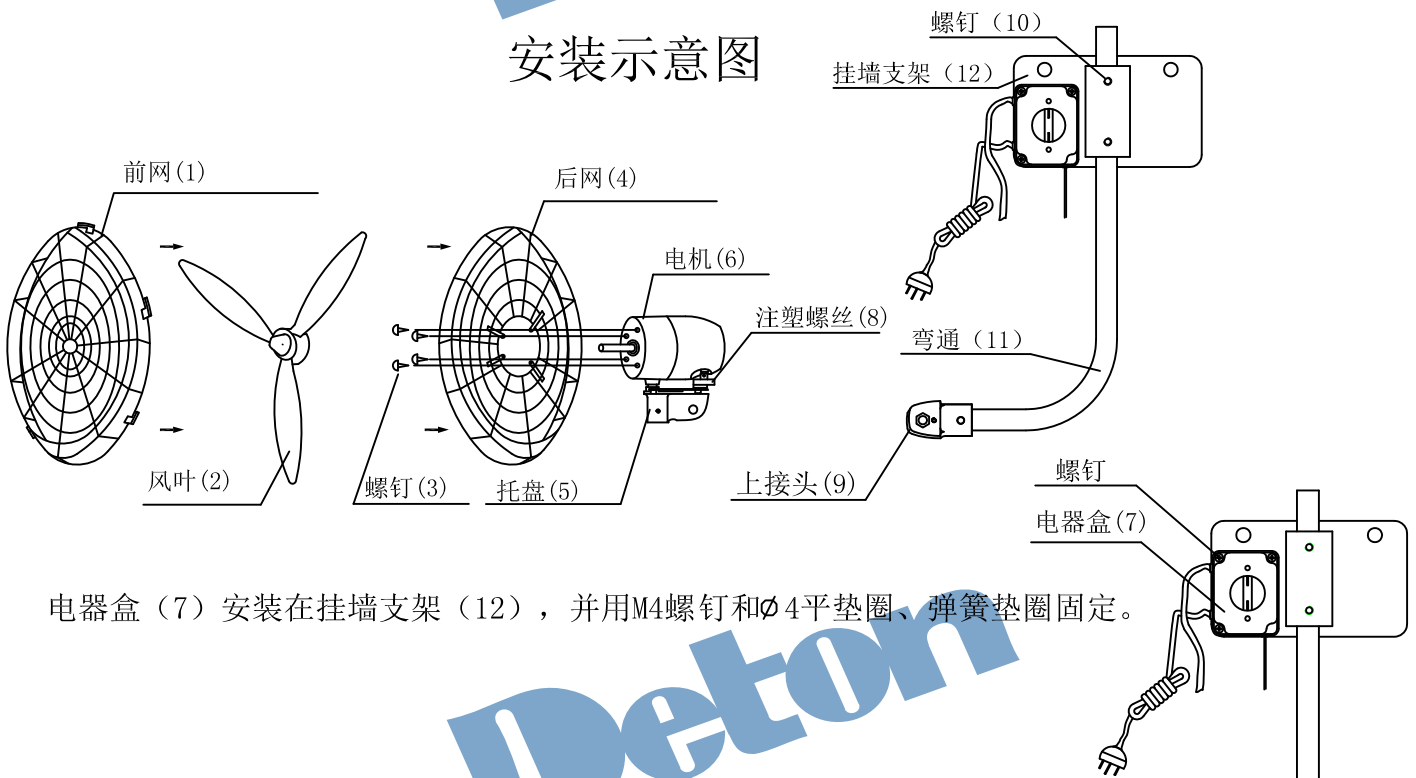

电器盒 (7) 安装在挂墙支架 (12)，并用M4螺钉和 $\phi 4$ 平垫圈、弹簧垫圈固定。

## 保养

1. 为保持风扇整洁美观、经久耐用，应对风扇适时进行清洁。
2. 清洁风扇时，应先切断电源，风叶应停止转动，然后拆下前网罩和风叶，用软扫、软布或沾少许清洁液拭擦（切勿用汽油或其它对电镀件和油漆件等有腐蚀的液体），清洁后用干布抹干，并按拆卸的反步骤安装好风扇。
3. 在清洁时注意不要让水流到电机里面或让其它电器元件与水接触；不要碰撞风叶或改变风叶角度。
4. 风扇长时间不使用时，应将风扇清洁干净，并用胶袋将风扇封存。